

Figuur 2: Bediening Box met houtopslag-module

- 1 Handgreep
- 2 Keramisch hittebestendig glas
- 3 Stookrooster
- 4 Asbak
- 5 Verbrandingslucht-toevoerschuif (Een gecombineerde bediening voor de primaire, secundaire en tertiaire verbrandingsluchttoevoer)
- 6 Instreamopening (2x) verbrandingslucht vanuit woonkamer, indien directe buitenluchttoevoer niet is aangesloten. Dit is bepaald tijdens de installatie van het toestel. Open instroom-openingen NOOIT afsluiten.
- 7 Aansluiting externe verbrandingsluchttoevoer (niet afgebeeld: ook mogelijk aan onderzijde)

5 JAARLIJKS ONDERHOUD



Het is noodzakelijk dat het toestel, het rookkanaal en de verbrandingsluchttoevoer jaarlijks, vóór het stookseizoen, door een Barbas dealer/vakman worden gereinigd en gecontroleerd. De veilige werking van het toestel blijft hierdoor gewaarborgd.

Begin met het onderhoud pas 24 uur na de laatste stookperiode.

Aanbevolen volgorde voor het jaarlijks onderhoud:

① Binnenzijde toestel:

- Controleer de afdichting van de deur. Eventueel het afdichtkoord vervangen.
- Verwijder tijdelijk de deur, door deze geheel te openen, voorzichtig omhoog te tillen en uit te nemen.
- Verwijder het gehele interieur van het toestel en maak alle onderdelen voorzichtig schoon met een handveger en stofzuiger. Asbak ledigen.
- Het glas, aan de binnenzijde van de deur, schoonmaken met een glasreiniger of keramische kookplaat-reiniger.
- Indien het glas gebroken of gescheurd is, moet men het onmiddellijk laten vervangen voordat het toestel weer in werking wordt gesteld.



Keramisch hittebestendig glas mag niet in de glascontainer, maar moet met het normale huisafval worden meegegeven.

- Controleer het stookrooster en alle interieurdelen op breuk. Eventueel onderdelen vervangen.

② Schoorsteen/rookkanaal:

- Schoorsteen/rookkanaal geheel vegen en inspecteren. Controleer op scheuren, loszittende delen, rookgas-lekkage en de totale conditie van de schoorsteen. Bij twijfel een inspectiecamera gebruiken !

③ Verbrandingsluchttoevoer toestel:

- Controleer het verbrandingsluchttoevoer traject vanaf de buitenlucht tot in het toestel (bij aansluiting op buitenlucht).
- Reinig de verbrandingsluchttoevoer instroomopeningen.

④ Buitenzijde toestel:

- Maak de buitenzijde van het toestel schoon met een droge, niet pluizende doek.
- Pas als het toestel is afgekoeld, kan men hem reinigen. Nooit een schuurmiddel, agressieve middelen of kachelpoets gebruiken.
- Eventuele lakbeschadigingen kan men bijwerken met een spuitbus BARBAS-hittebestendige lak. (Let op dat het toestel voldoende is afgekoeld !)

⑤ Ventilatie woning:


- Controleer of de ruimte waar het toestel staat voldoende ventilatie heeft conform de geldende landelijke en plaatselijke normen.
- Voorkom te veel stof en deeltjes van sigarettenrook, kaarsen en olielampen in de lucht van uw woning. Verhitting van deze deeltjes, door het stoken van het toestel, kan namelijk leiden tot verkleuring van wanden en plafond. Daarom dient men het vertrek, waar het toestel staat, altijd voldoende te ventileren.

⑥ Eindcontrole toestel:

- Plaats alle onderdelen in omgekeerde volgorde terug in het toestel.
- Plaats de deur terug op het toestel.
- Controleer de goede werking van schuiven en kleppen. Zie hoofdstuk 2.3: Voorbereiding / Functiecontrole.


⑦ Algemeen:

- Onderdelen:
Losse onderdelen ter vervanging of accessoires zijn verkrijgbaar bij uw BARBAS-dealer. Gebruik alleen originele onderdelen.
- Modificaties:
Zelf aangebrachte modificaties aan het toestel zijn niet toegestaan.

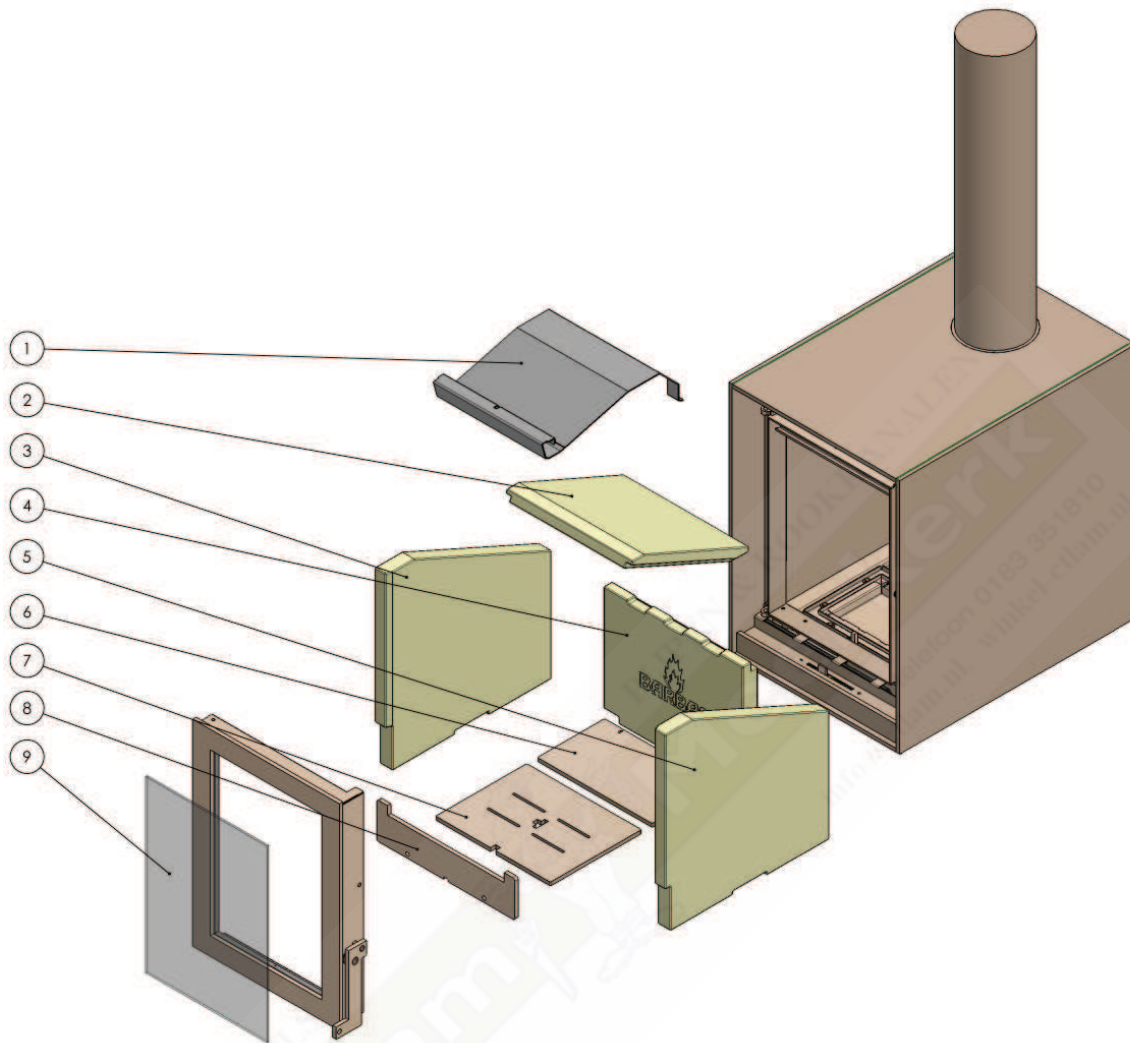6 VERVANGINGSONDERDELEN


Pos nr.	Artikelnummer	Omschrijving
1	344429	Remplaat RVS
2	343285	Steen remplaat
3	343284	Steen zijwand links
4	343282	Steen achterwand
5	343283	Steen zijwand rechts
6	340404	Bodemplaat
7	340377	Stookrooster
8	340634	Houtrekje
9	340648	Keramisch glas

Gelieve bij bestellingen altijd het serienummer te vermelden.

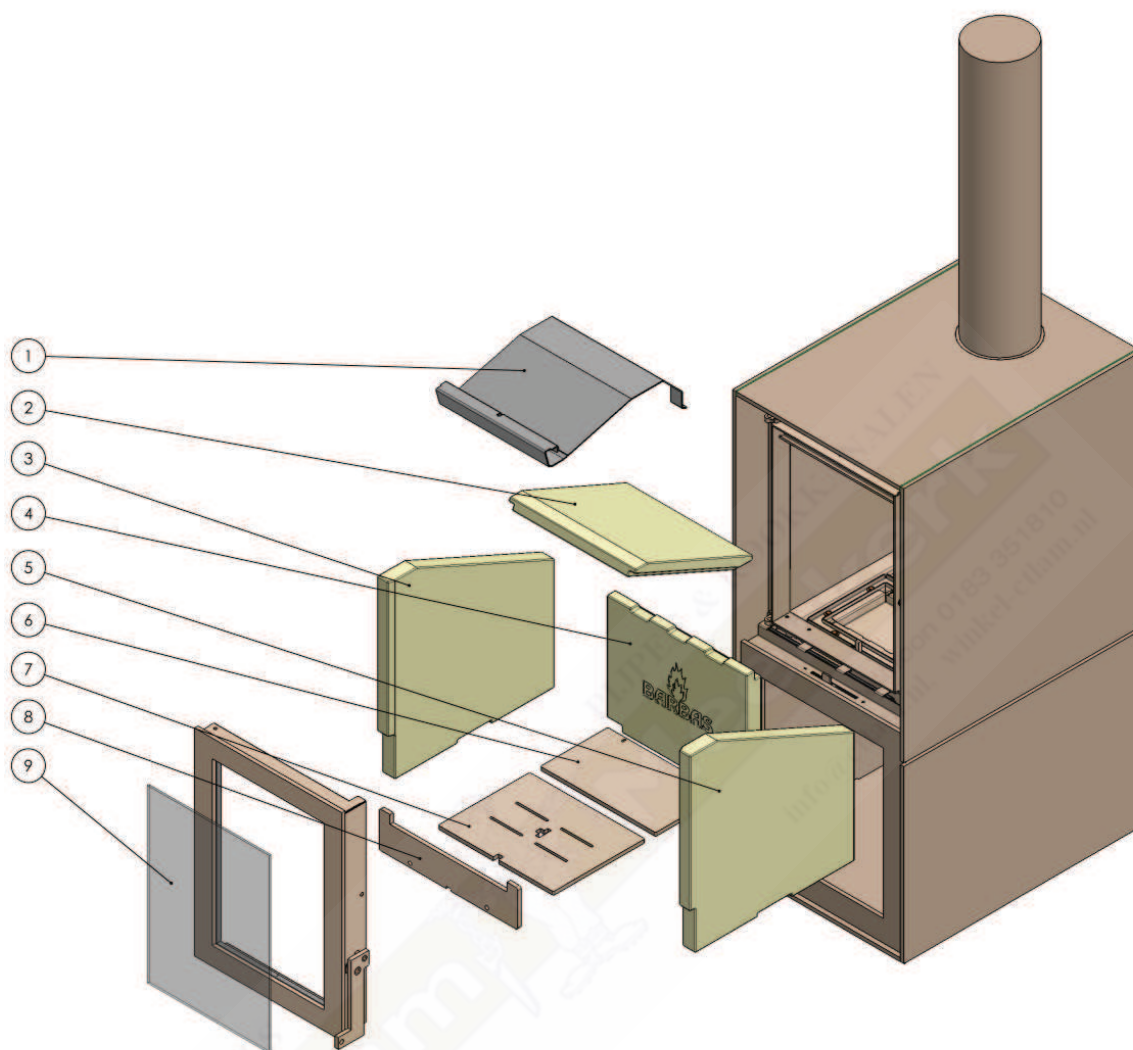


Pos nr.	Artikelnummer	Omschrijving
1	344429	Remplaat RVS
2	343285	Steen remplaat
3	343284	Steen zijwand links
4	343282	Steen achterwand
5	343283	Steen zijwand rechts
6	340404	Bodemplaat
7	340377	Stookrooster
8	340634	Houtrekje
9	340648	Keramisch glas

Gelieve bij bestellingen altijd het serienummer te vermelden.


6.1 VOLGORDE VERVANGEN INTERIEUR TOESTEL

- Verwijder het stookrooster en de asbak.

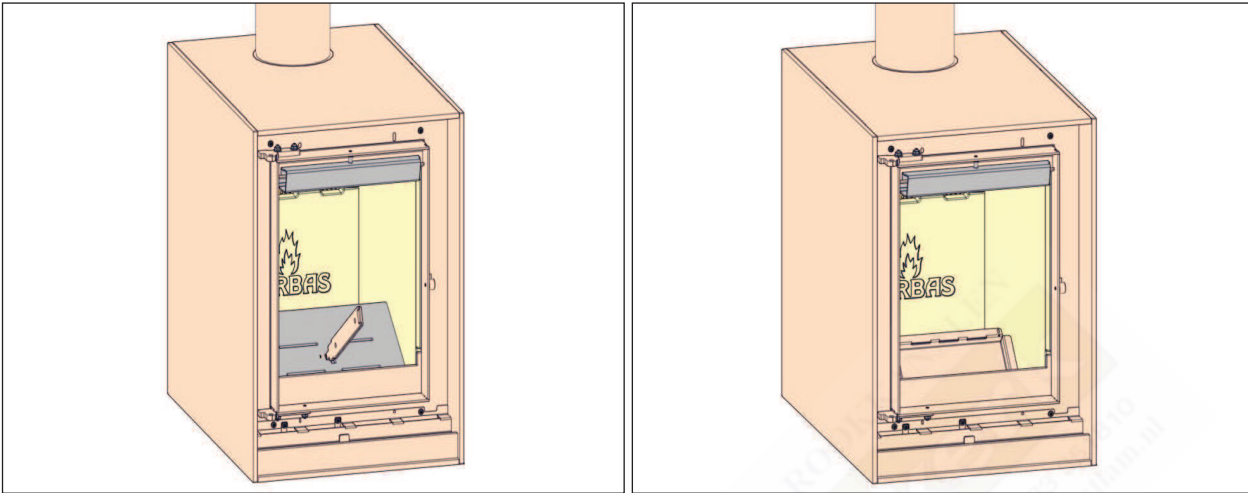


Ondanks dat de hittebestendige panelen met de grootste zorg zijn geproduceerd, kunnen er toch soms scherpe deeltjes uitsteken. Hieraan kan men zich verwonden. Daarom adviseren we om bij het verwijderen/plaatsen van de panelen werkhandschoenen te dragen.

- Verwijder de stalen bodemplaat.

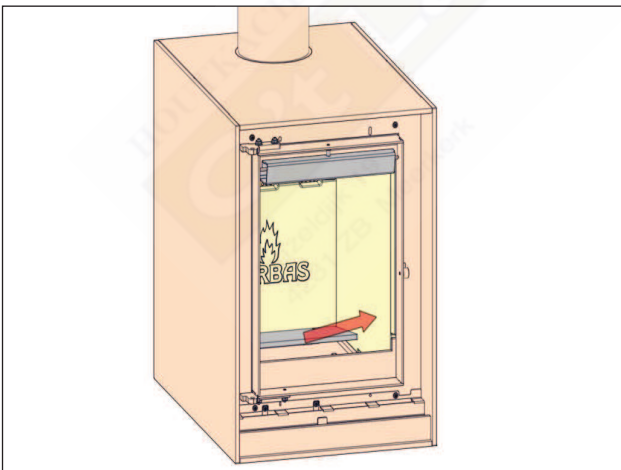


- Schroef de borgpen los m.b.v. inbussleutel en steeksleutel. Nu kan de bovenste remplaat verwijderd worden door deze iets naar voren te trekken en vervolgens iets naar beneden te kantelen. De remplaat kan nu naar voren uitgenomen worden.

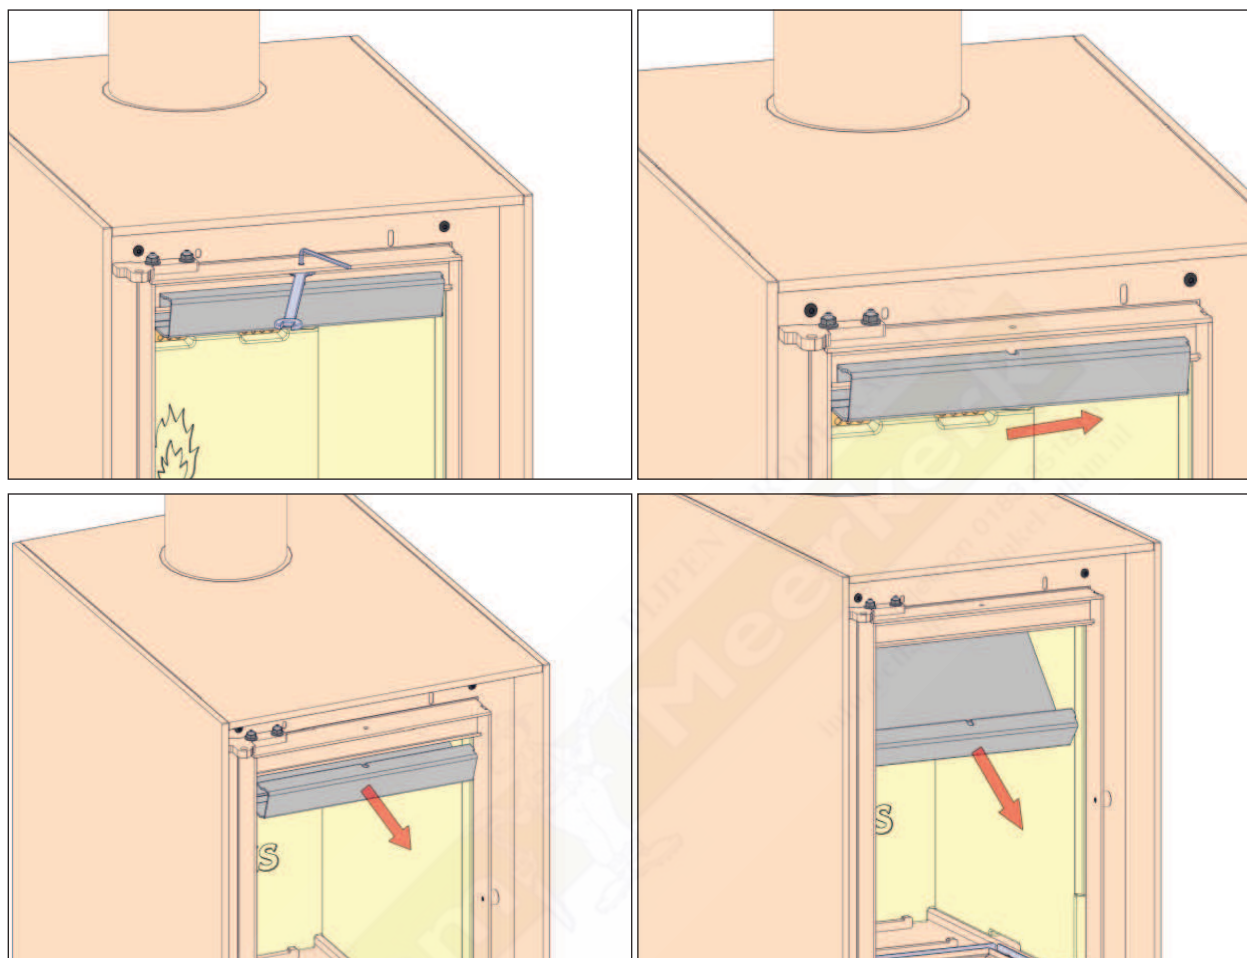


- Verwijder de onderste remplaat, door deze op te lichten en schuin naar een zijde uit te nemen.





- Verwijder voorzichtig het linker zijpaneel.

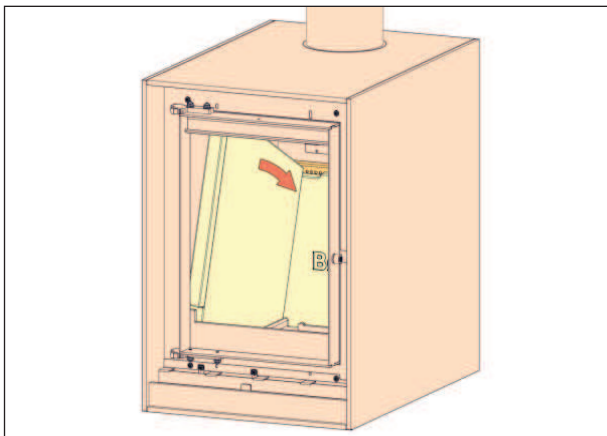


- Verwijder voorzichtig het rechter zijpaneel.

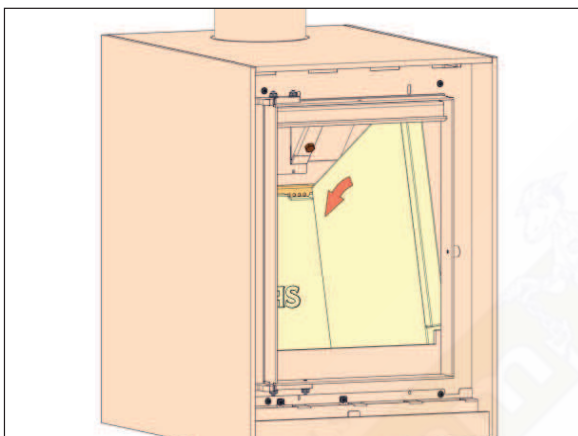

- Verwijder voorzichtig het achterpaneel, door deze op te lichten en rechtop, schuin naar voren uit te nemen.

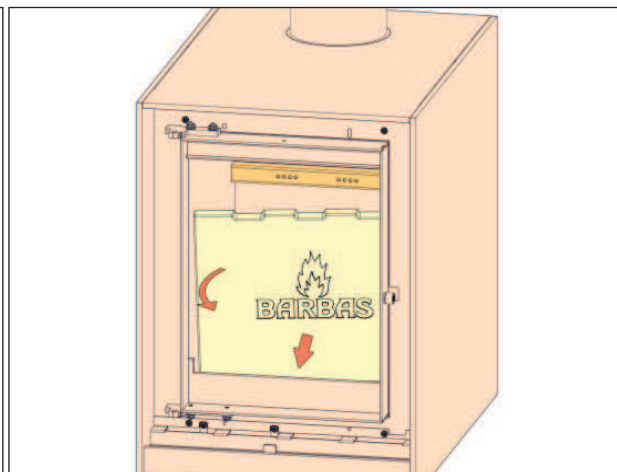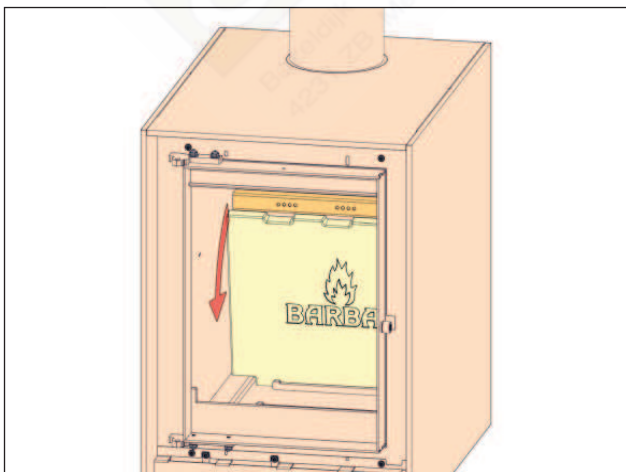

- Verwijder tenslotte het houtrekje.



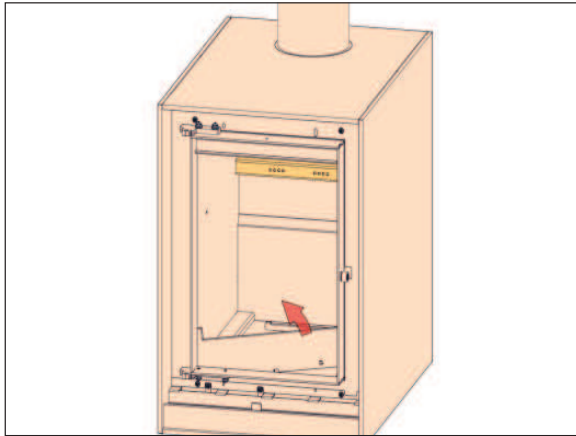


Het gehele interieur is nu gedemonteerd.



Het monteren van het interieur geschiedt in omgekeerde volgorde.
Let op dat bij monteren als eerste het houtrekje wordt teruggeplaatst.

7 AFMETINGEN

7.1 BOX 43

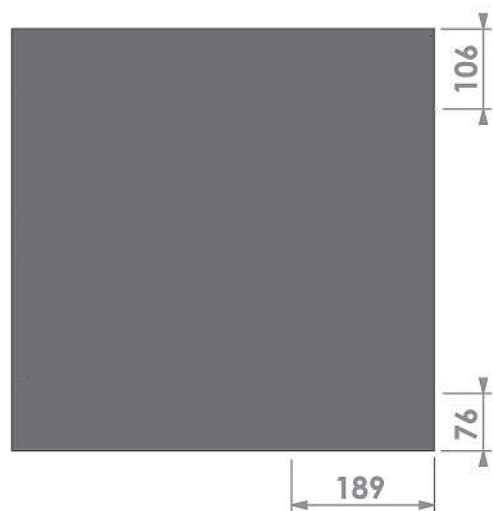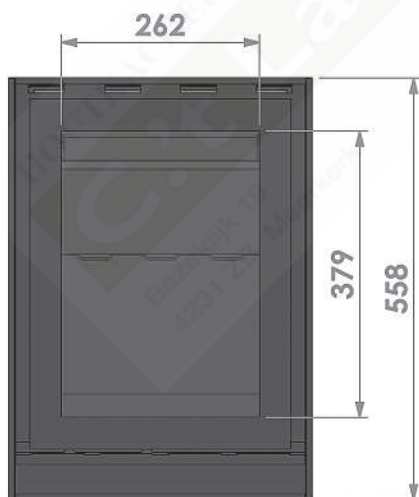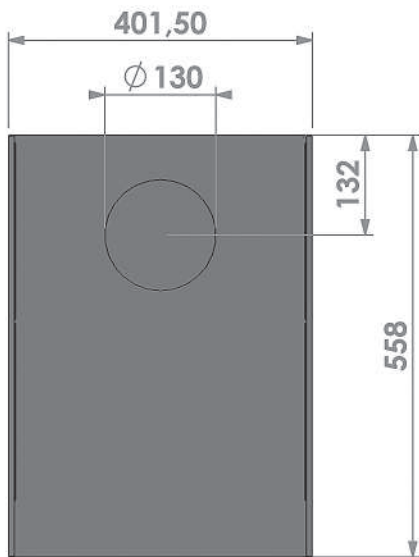

7.2 BOX 43 MET HOUTOPSLAG-MODULE

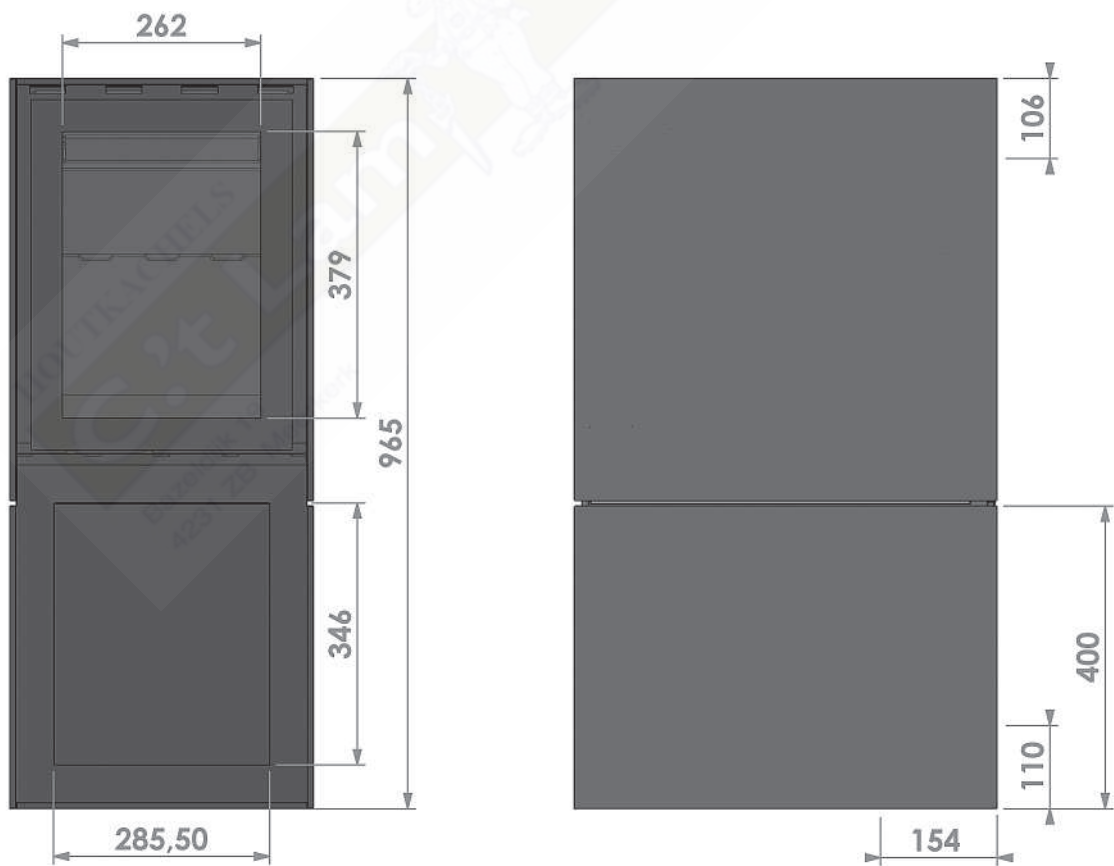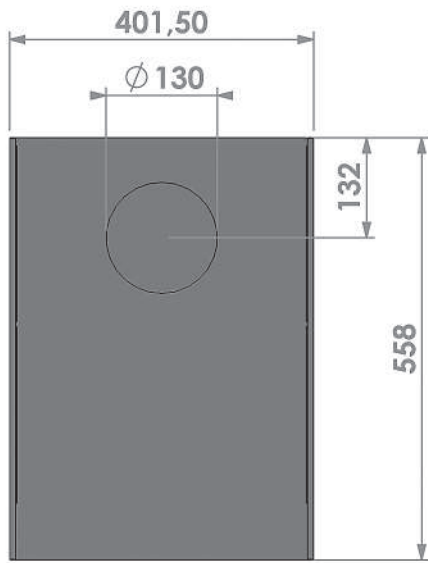

8 TECHNISCHE GEGEVENS

Verbranding:

Gemeten conform EN 13240 : 2001 en EN 13240 - A2 : 2004

Brandstof Hout
Nominaal vermogen 7 kW
Rendement 79%

Emissies (droog, bij 13% O₂, 273 K, 1013 hPa):

Koolmonoxide (CO) 0,05%; 598 mg/Nm³
Stof 20 mg/Nm³
Totaal koolwaterstoffen (C_xH_y) 51 mg/Nm³
Stikstofoxiden (NO_x) 107 mg/Nm³

Rookgasdebiet 6,2 g/s
Rookgastemperatuur 298°C
Schoorsteentrek 0,12 mbar
Rookgasaansluiting Ø130 mm
Gewicht Box 137 kg
Gewicht Box met houtopslag-module 185 kg

Binnenwerk:

Zijpanelen interieur Hittebestendige panelen 1400 kg/m³, 1300°C
Bodem interieur Staal (hittebestendig en corrosievast)
Binnenmantel Staal (hittebestendig en corrosievast)
Onderste vlamkeerplaat (remplaat) Hittebestendig paneel 2000 kg/m³, 1300°C
Bovenste vlamkeerplaat Roestvaststaal

Buitenwerk:

Bouw Plaatstalen buitenmantel.
Deuren Vlakke deur. Naar links open draaiend.
Sluiting met vaste handgreep.

Bediening:

- Handgreep voor openen van de deur.
- Verbrandingslucht-toevoerschuiif.
Één gecombineerde schuif voor het regelen van de toevoer van de primaire, secundaire en tertiaire luchttoevoer.

Asopvang:

Asbak met stookrooster.

Verbrandingsluchttoevoer:

Minimaal 50 cm² opening in ruimte waar het toestel is geplaatst of Ø80 mm buitenluchttoevoeropening in muur/vloer

9 GARANTIEBEPALING

Interfocos Garantiebepaling

Interfocos B.V. staat in voor de deugdelijkheid van het geleverde Barbas toestel en voor de kwaliteit van de toegepaste materialen. Alle Barbas toestelen zijn ontwikkeld en gefabriceerd naar de hoogst mogelijke kwaliteitseisen. Mocht er desondanks iets fout zijn gegaan met het door u aangeschafte Barbas toestel, dan hanteert Interfocos B.V. de volgende fabrieksgarantie.

Artikel 1: Garantie

- 1.1. Indien Interfocos B.V. heeft vastgesteld dat het door u aangeschafte Barbas toestel een defect ten gevolge van constructie- of materiaalfouten heeft, garandeert Interfocos B.V. naar eigen keuze kosteloos herstel of vervanging, zonder kosten voor arbeidsloon of onderdelen aan te rekenen.
- 1.2. Herstel of vervanging van het Barbas toestel wordt uitgevoerd door Interfocos B.V. of een door Interfocos B.V. aangewezen Barbas dealer.
- 1.3. Deze garantie is een aanvulling op de wettelijke bestaande nationale garantieverplichtingen van Barbas dealers en Interfocos B.V. in het land van aankoop en is niet bedoeld om uw rechten en verhaalsmogelijkheden op grond van de toepasselijke wettelijke bepalingen te beperken.

Artikel 2: Garantievoorwaarden

- 2.1. Wanneer u aanspraak wilt maken op de garantie, dient u altijd contact op te nemen met uw Barbas dealer.
- 2.2. Klachten dienen zo spoedig mogelijk te worden gemeld nadat deze zich hebben geopenbaard.
- 2.3. Klachten worden uitsluitend in behandeling genomen indien deze bij de Barbas dealer zijn gemeld en op vertoon van het serienummer van het Barbas toestel, welke vermeld staat op de voorzijde van de gebruiksaanwijzing.
- 2.4. Tevens dient aan het Barbas dealer de originele aankoopbon (factuur, kwitantie, kassabon) te worden overgelegd met daarop de aankoopdatum.
- 2.5. Reparaties en vervangingen binnen de garantieperiode geven geen recht op verlenging van de garantietermijn. Bij een reparatie of vervanging van garantieonderdelen zal de garantiedatum derhalve zijn gestart op de aankoopdatum van het Barbas toestel.
- 2.6. Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel is niet meer leverbaar, dan zorgt Interfocos B.V. voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.

Artikel 3: Garantie-uitsluitingen

- 3.1. De garantie vervalt indien het Barbas toestel:
 - a. niet is geïnstalleerd volgens de bijgevoegde installatievoorschriften, de landelijke en/of plaatselijke voorschriften;
 - b. is geïnstalleerd, aangesloten of gerepareerd door een niet Barbas dealer;

- c. niet volgens de gebruiksaanwijzing, is gebruikt of onderhouden;
 - d. is gewijzigd, verwaarloosd, of ruw behandeld;
 - e. defect is als gevolg van externe (buiten het toestel gelegen) oorzaken, bijvoorbeeld blikseminslag, wateroverlast of brand;
- 3.2. Tevens vervalt de garantie indien op de originele aankoopbon iets veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar is gemaakt.

Artikel 4: Garantiegebied

- 4.1. De garantie is enkel geldig in die landen waar Barbas toestelen via het officiële dealernetwerk worden verkocht.

Artikel 5: Garantieperiode

- 5.1. Deze garantie wordt uitsluitend verleend binnen de garantieperiode.
- 5.2. De romp van het Barbas toestel wordt gedurende 10 jaar gegarandeerd op constructie en/of materiaalfouten, ingaande op het moment van aanschaf.
- 5.3. Voor andere onderdelen van het Barbas toestel geldt vanaf het moment van aanschaf eenzelfde garantie gedurende een periode van een jaar.
- 5.4. Voor verbruiksonderdelen als glas(koord), gietijzer, thermokoppel en het binnenwerk van de stookruimte wordt eenzelfde garantie gegeven tot na de eerste stook.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

- 6.1. Een door Interfocos B.V. gehonoreerde garantieclaim betekent niet automatisch dat Interfocos B.V. ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van Interfocos B.V. strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van Interfocos B.V. voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
- 6.2. Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voor zover zulks voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling.
- 6.3. Op alle met Interfocos B.V. gesloten overeenkomsten zijn voor zover hiervan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken en voor zover toegestaan op grond van het toepasselijk recht, de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing, zoals gedeponoerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam op 1 januari 2014.

Interfocos B.V.
Hallenstraat 17
5531 AB Bladel
Nederland
Tel: +31-497339200
Email: info@Barbas.com

Bewaar de gebruiksaanwijzing goed, hierop staat het serienummer van het toestel vermeld. Dit heeft u nodig om aanspraak te kunnen maken op garantie.

